

**無線 LAN 対応ケーブルモデム**

**CBW38G4J 接続マニュアル**

**【任天堂 DS Lite 編】**



## ◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● 任天堂 DS Lite 編

※設定前に、セカンダリネットワークにて WEP キーを設定する必要があります！

→CBW38G4J 接続マニュアル・P11 2.3.3 「セカンダリネットワーク」をご確認下さい。


※DS Lite の Wi-Fi 接続設定は、本体側の設定項目では出来ず、ゲーム内で接続設定を行う必要があります。

※DS の機種名については、DS 本体の裏面をご確認下さい。


1. ゲーム内のオプションや設定などのメニューにて【Wi-Fi 設定】の画面を出します。  
※ゲームにより操作方法などが様々な為、見方が不明な場合はゲームの説明書などを参照いただくようお願いします。この後からは共通の設定画面です。
2. 「Wi-Fi コネクション設定」の画面にて、【Wi-Fi 接続先設定】をタッチします。




3. 「Wi-Fi 接続先選択」の画面にて、いずれかの【接続先】をタッチします。

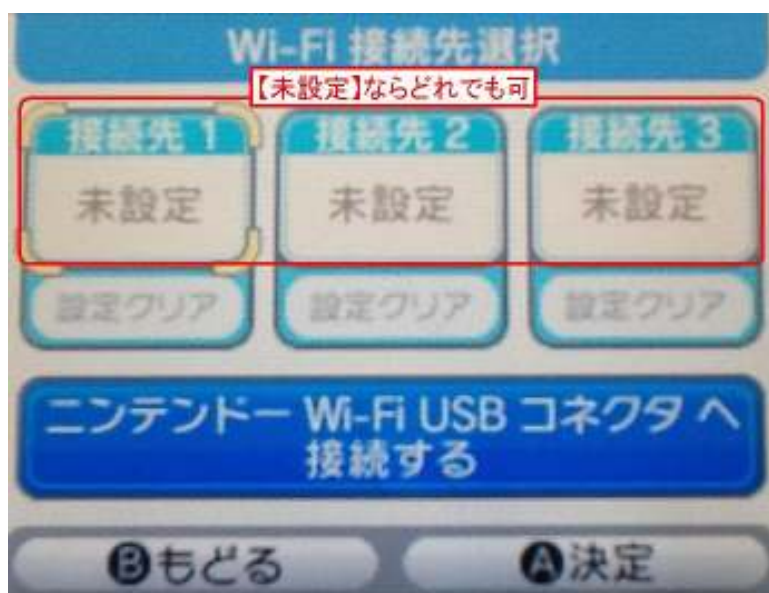

4. 「接続先●」の画面にて、【アクセスポイントを検索】をタッチします。

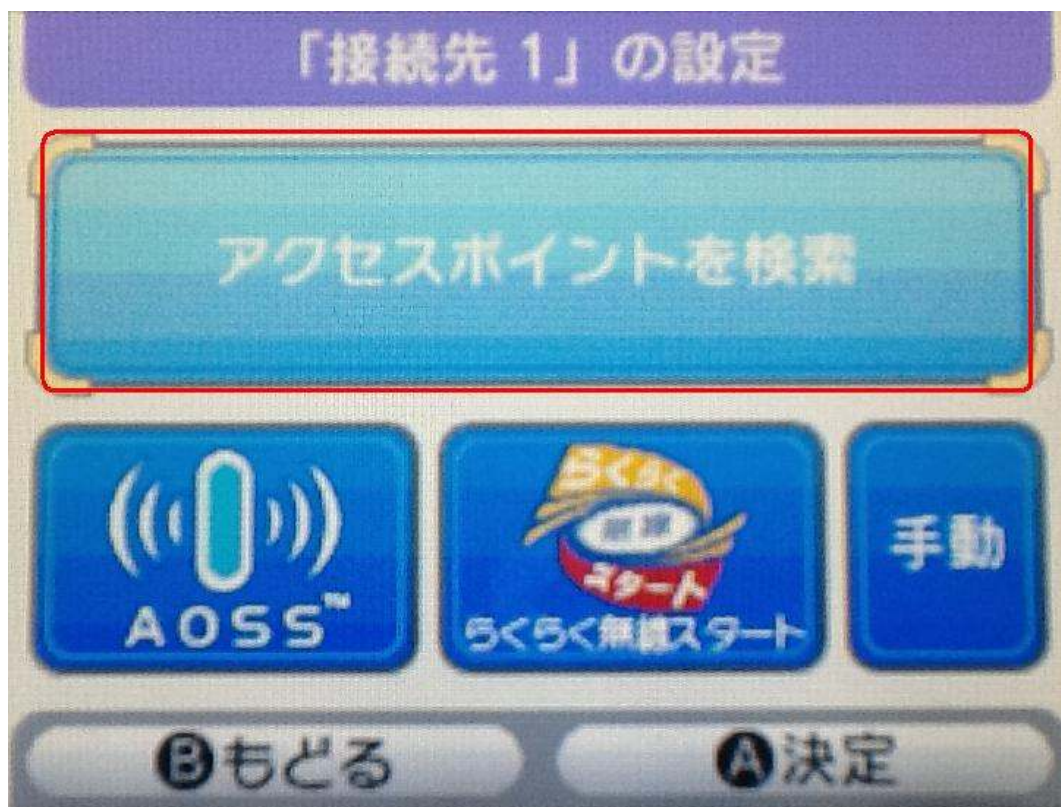


5. アクセスポイント検索中の画面が出ます。しばらくお待ち下さい。

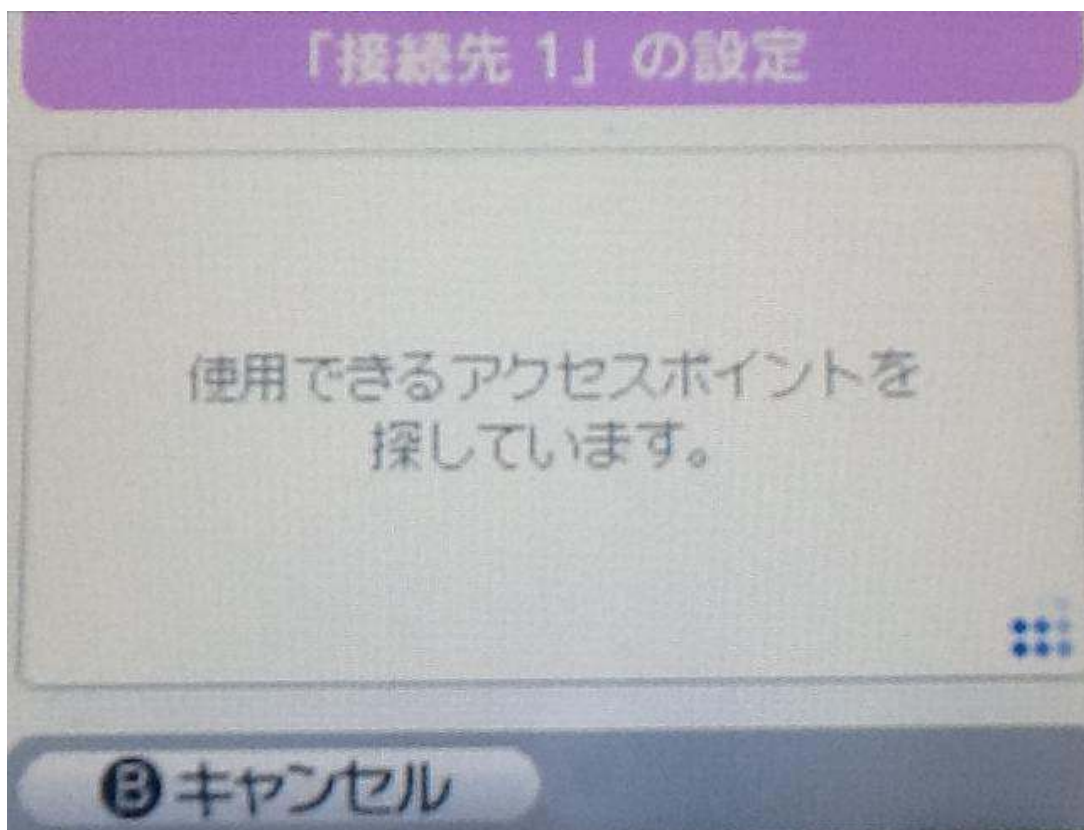




6. アクセスポイントの検索結果が表示されます。


事前にセカンダリネットワークで設定した SSID 名をタッチします。

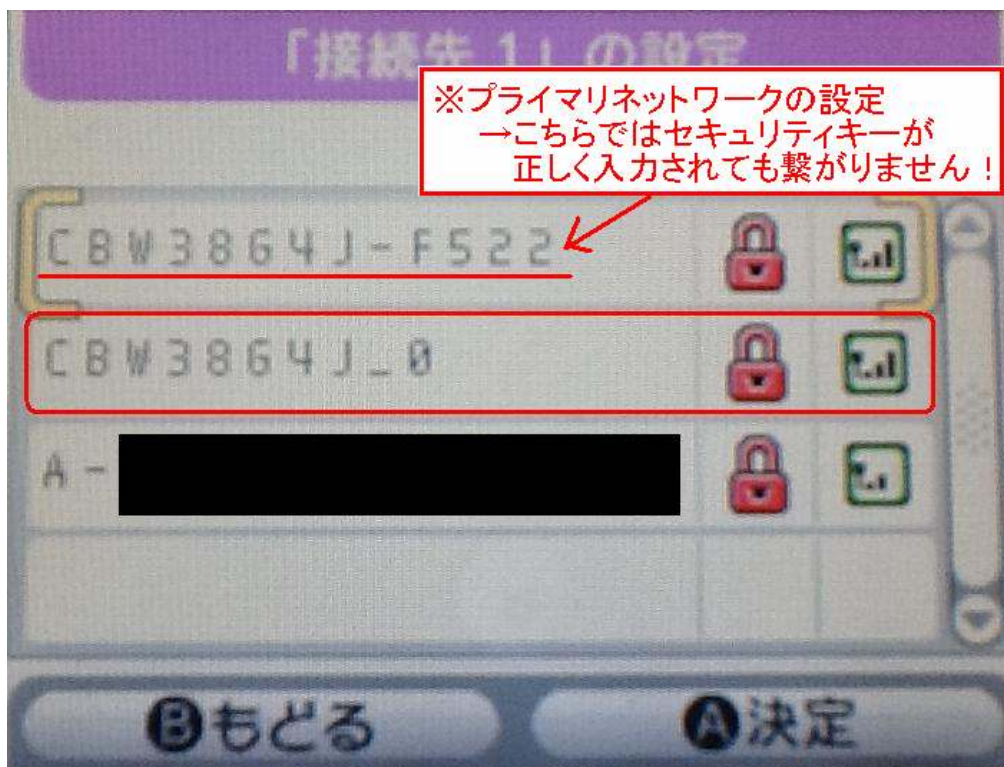


7. 「WEP キーの入力」画面にて、事前にセカンダリネットワークで設定したセキュリティキーを入力し、【決定】をタッチします。

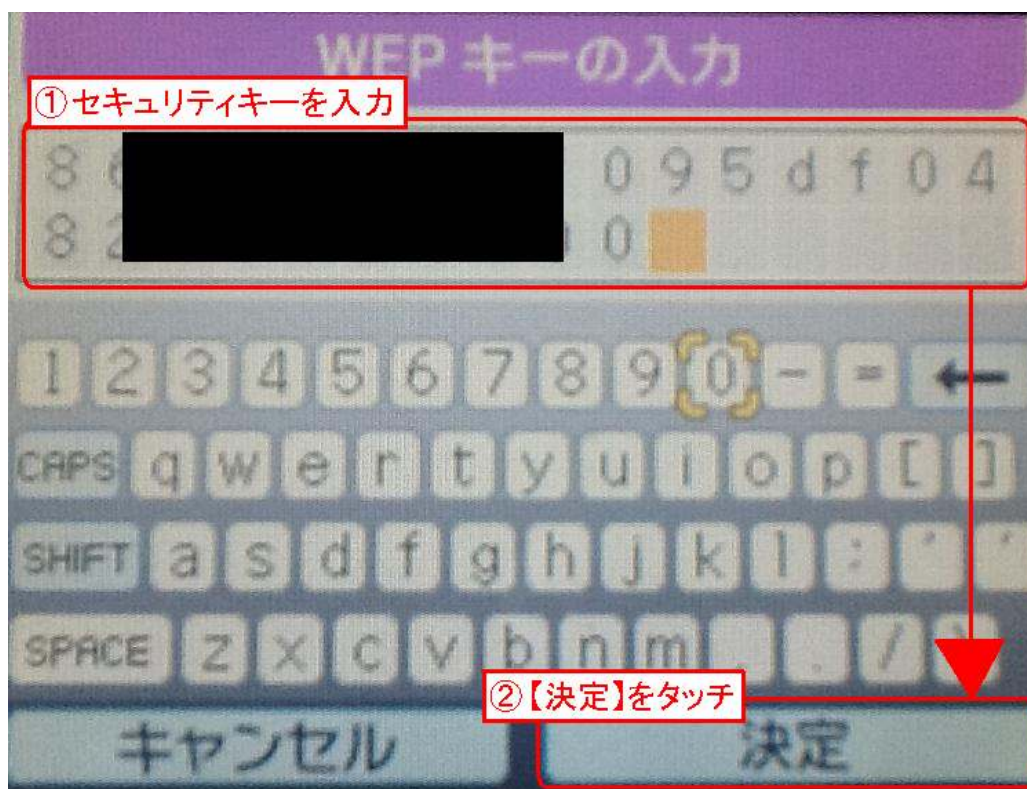

8. セキュリティキー入力の確認画面になります。【はい】をタッチします。

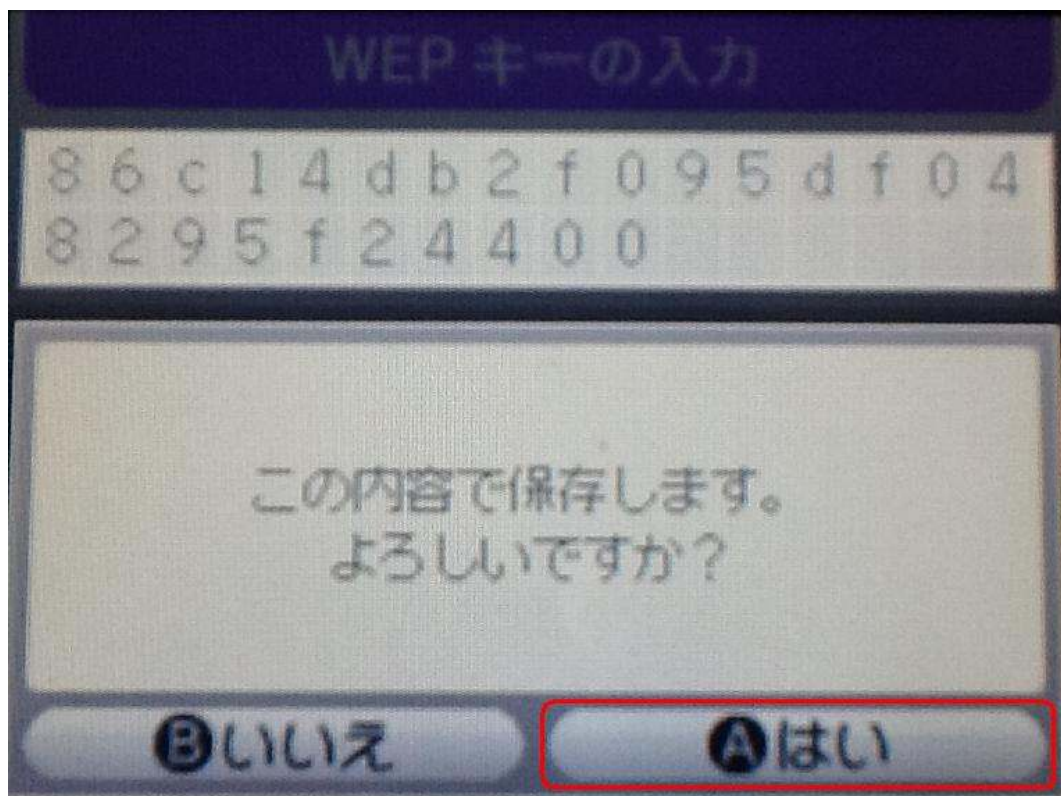


9. 設定が保存されます。続いて接続テストに入りますので【はい】をタッチします。

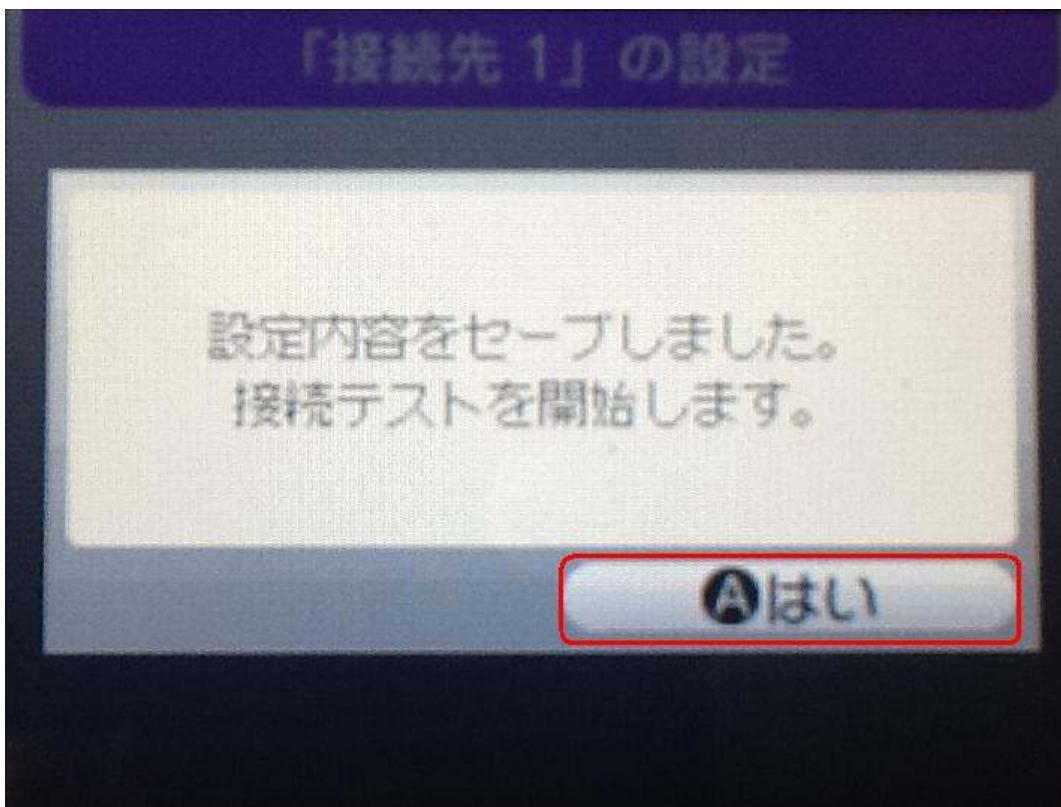



10. 接続テスト中です。しばらくお待ち下さい。

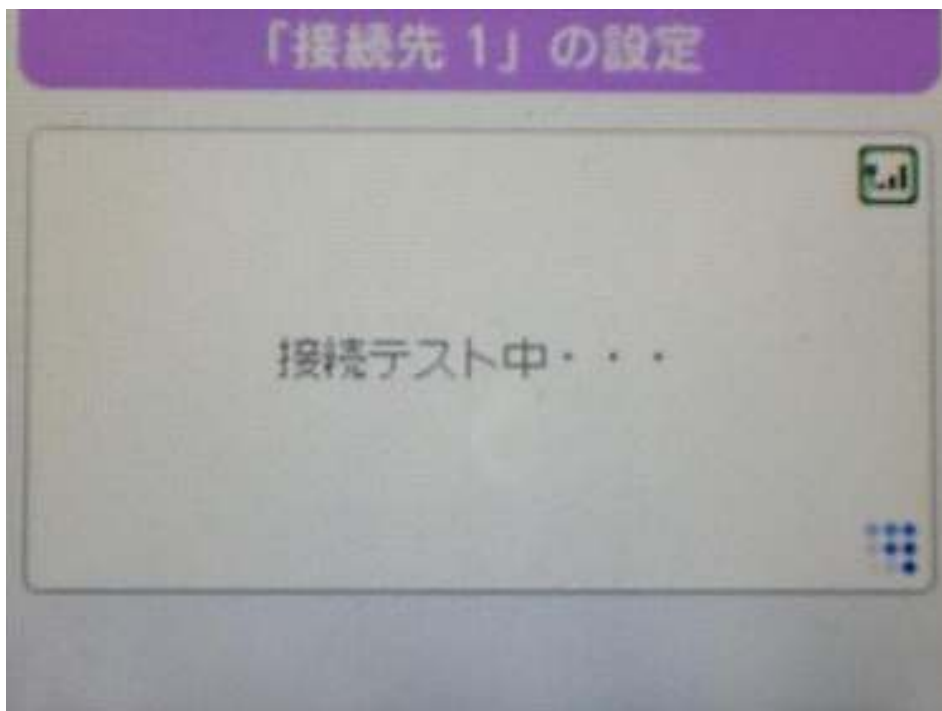

11. 成功すれば完了です。

(失敗の場合はエラーコード・エラー内容が表示されますので、設定などの見直しが必要です。)

