

**無線 LAN 対応ケーブルモデム**

**CBW38G4J 接続マニュアル**

**【MacOS10.6 Snow Leopard 編】**



## ◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。


変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● APPLE MacOS 10.6 Snow Leopard 編

1. 画面下部のアイコンから「システム環境設定」を選択します。



2. 「システム環境設定」画面が表示されますので、「インターネットとワイヤレス」の項目の中の「ネットワーク」をクリックします。

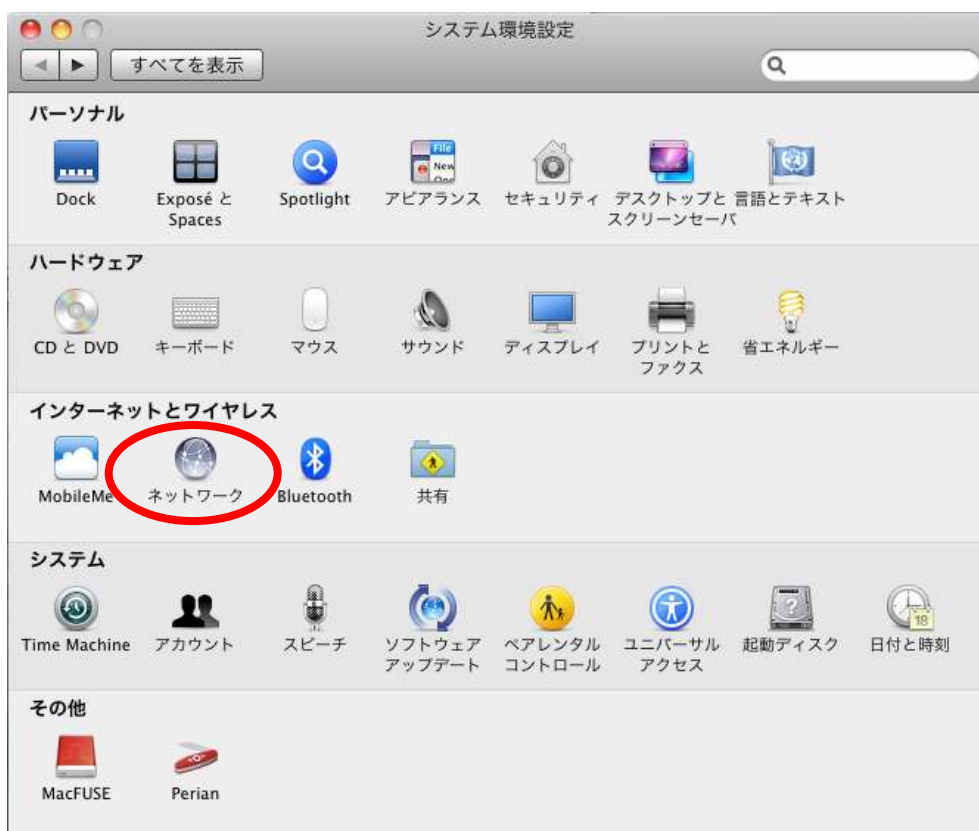

3. 「ネットワーク」の画面が表示されますので、まず画面左のリスト一覧より「AirMAC」を選択します。すると右側に詳細が表示されますので、「状況」が入になっているか、確認します。もし、状況が「切」の場合、【AirMac を入にする】をクリックして、状況を「入」にします。



4. 続いて「ネットワーク名」をクリックすると、SSID のリストが表示されますので、該当モデムのネットワーク名 (SSID) と同じネットワーク名を選択します。



5. 続いて、パスワードの入力画面が表示されますので、  
該当モデムのセキュリティキーを入力し、【OK】をクリックします。



6. 正常に無線 LAN 設定が完了すると、画面左のリストの「AirMac」のアイコンが緑色の状態となります。これで設定完了となります。

