

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【Playstation3 編】



## ◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。


変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● Sony Playstation3 編


1. PS3 を起動し、「設定」→「ネットワーク設定」を選択して【○】ボタンを押します。



2. 続けて「インターネット接続設定」を選択し、【○】ボタンを押します。

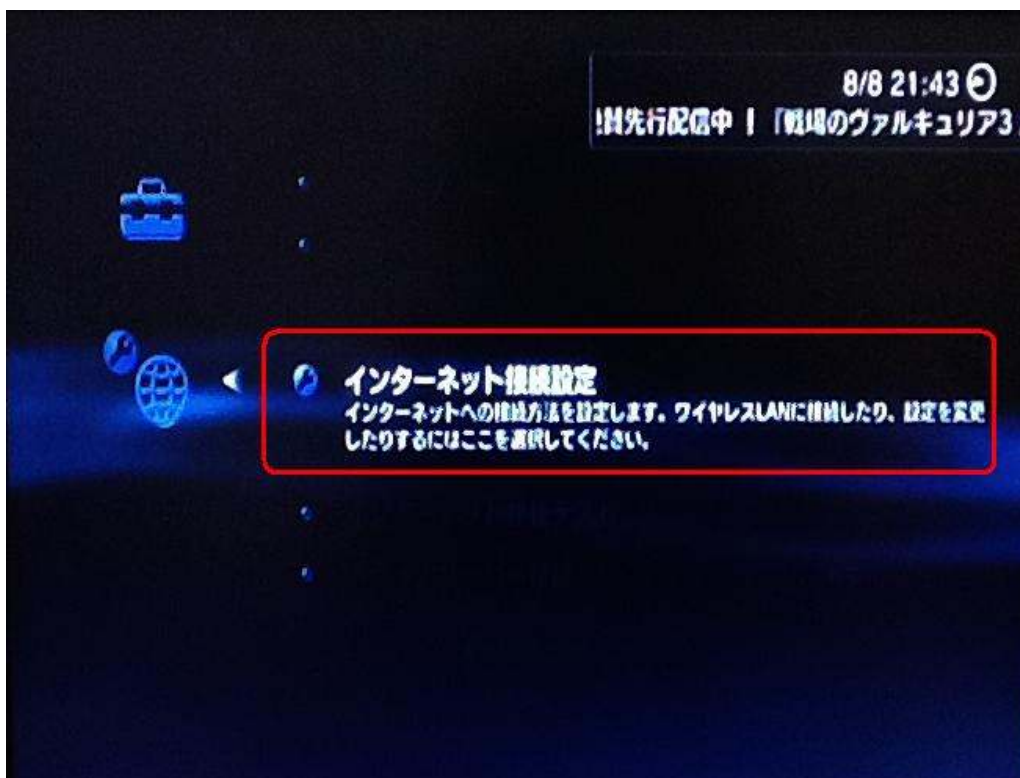


3. 「インターネット接続設定」に入ります。確認画面が出るので【○】ボタンを押します。

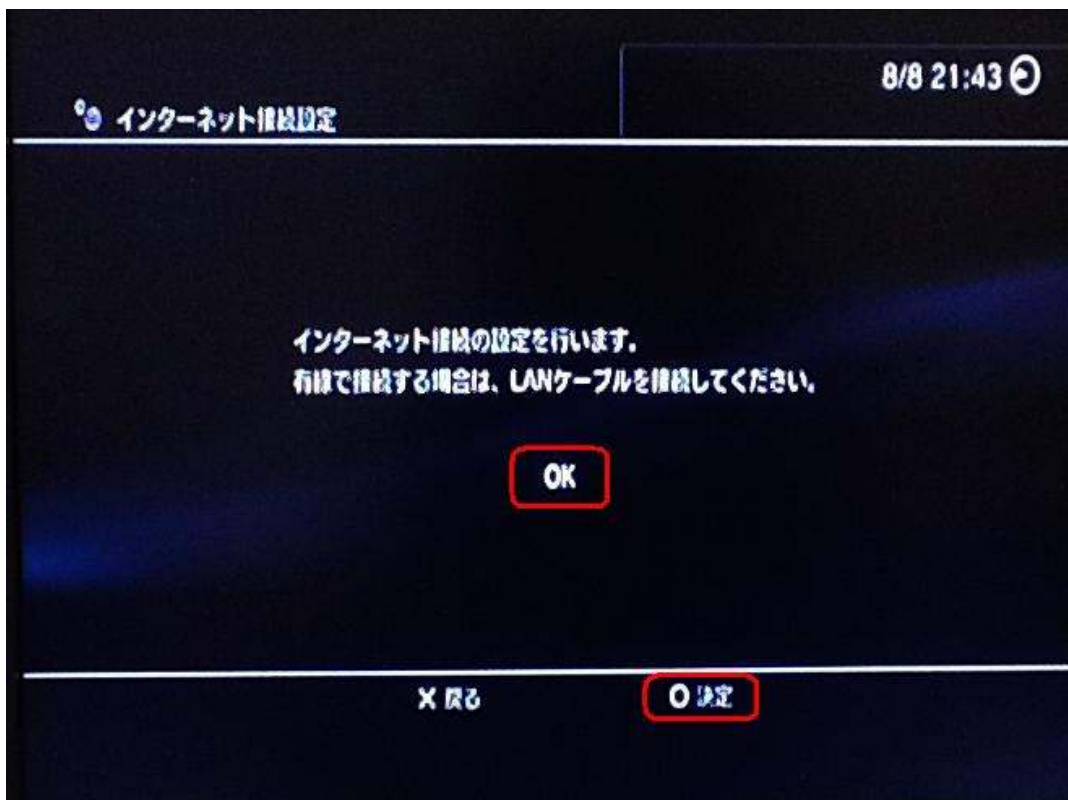


4. 設定方法を選択します。「かんたん」を選択して十字キーの【→】ボタンを押します。



5. ネットワーク構成の確認画面になります。そのままお待ち下さい。

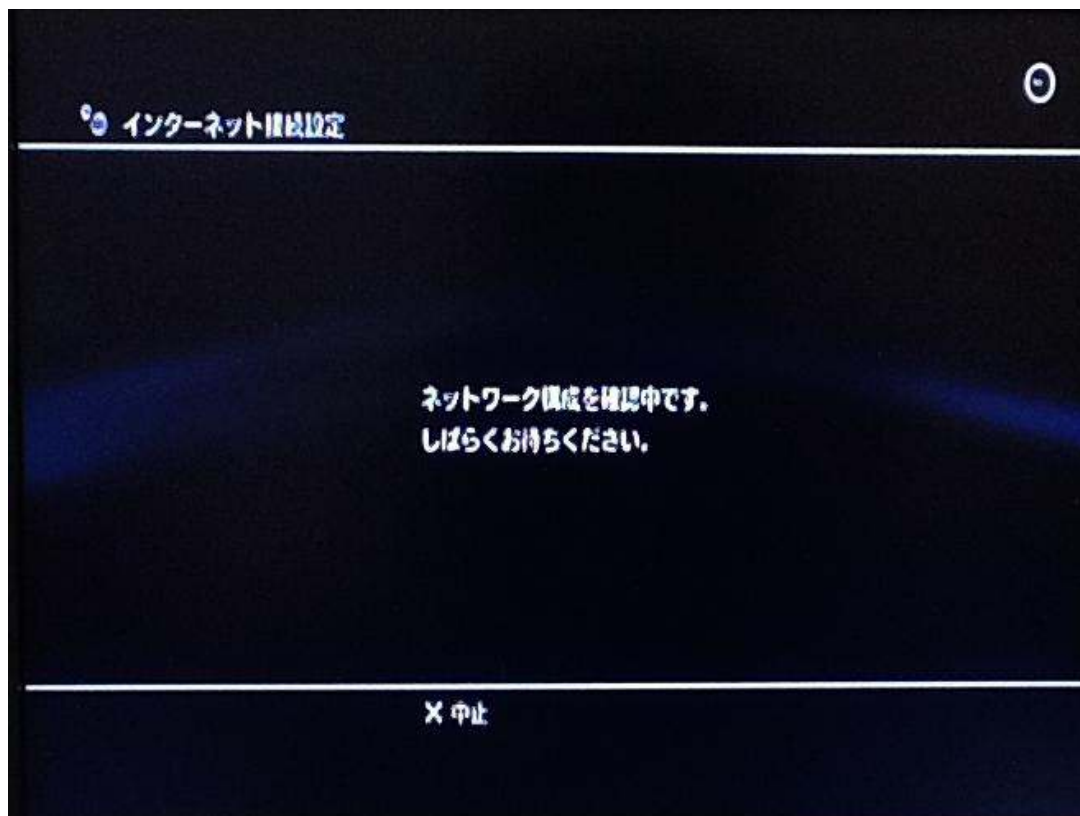


6. 接続方法を選択します。「無線」を選択して、十字キーの【→】ボタンを押します。

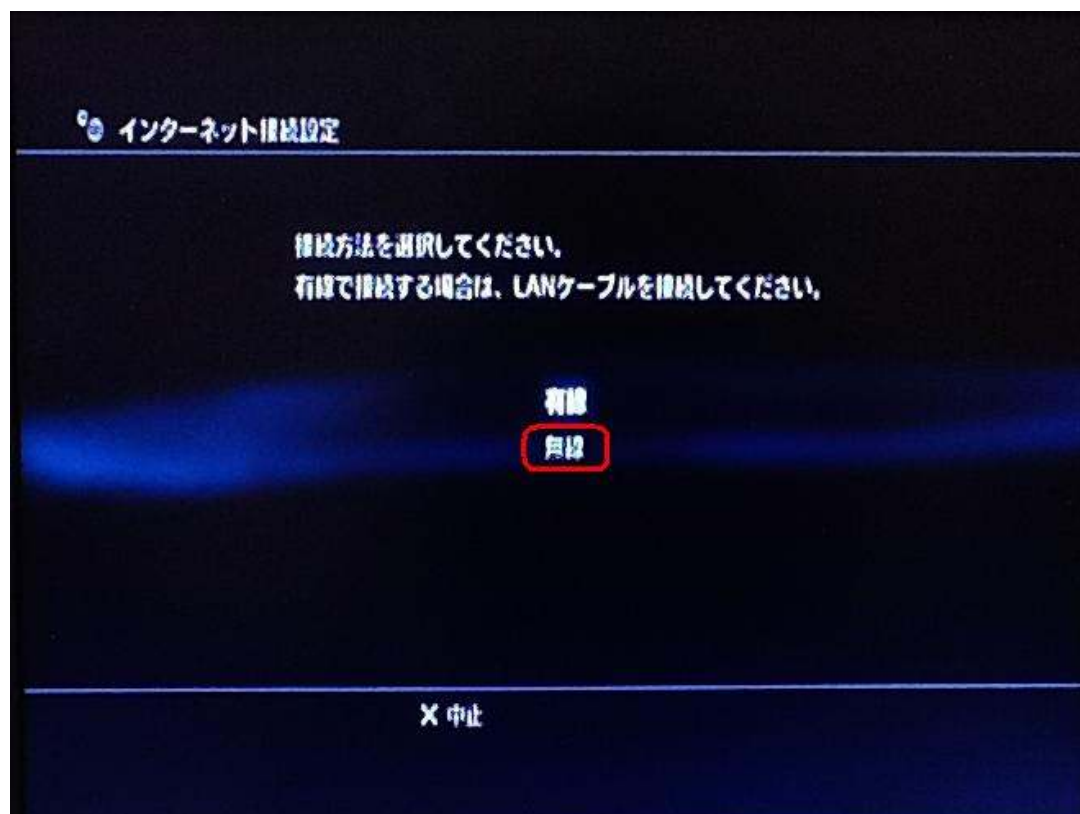

7. ワイヤレス LAN 設定の画面になります。「検索する」を選択、十字キーの【→】ボタンを押します。



8. 検索中の画面になります。そのままお待ち下さい。

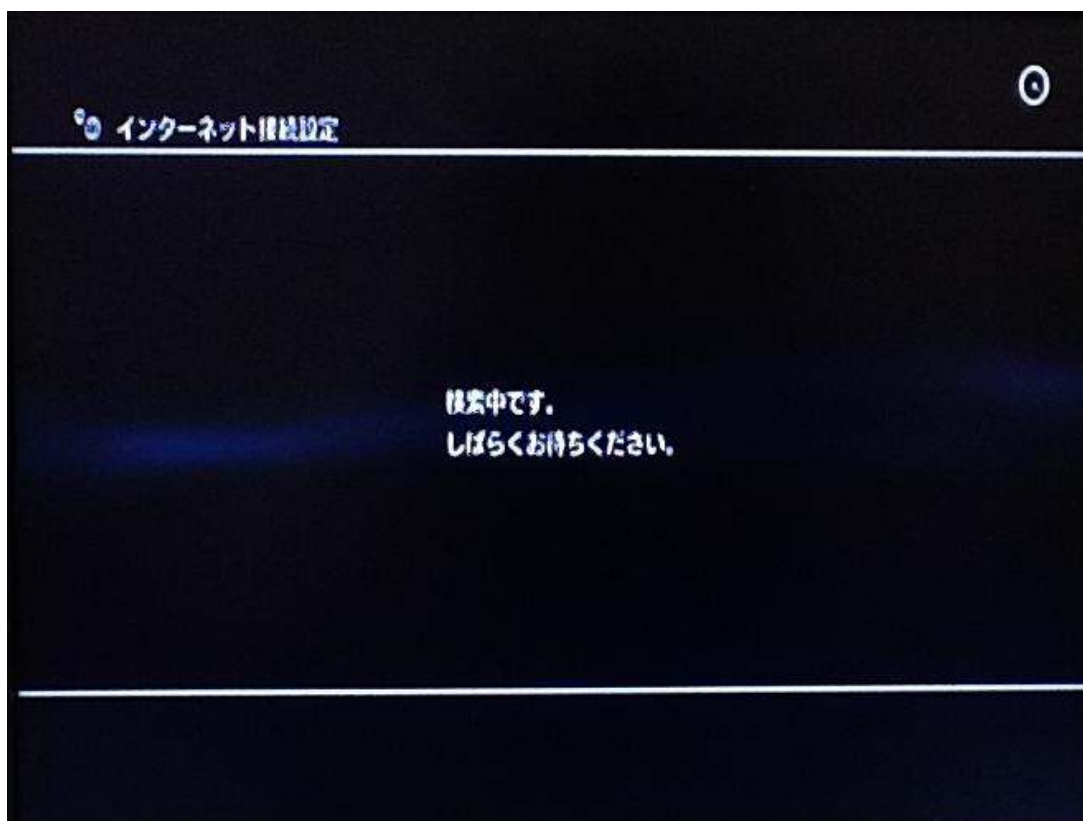

9. 検索結果が表示されます。該当する SSID を選択し、十字キーの【→】ボタンを押します。




10. 選択した SSID が表示されます。そのまま十字キーの【→】ボタンを押します。



11. セキュリティを選択します。

「WPA-PSK/WPA2-PSK」を選択して十字キーの【→】ボタンを押します。

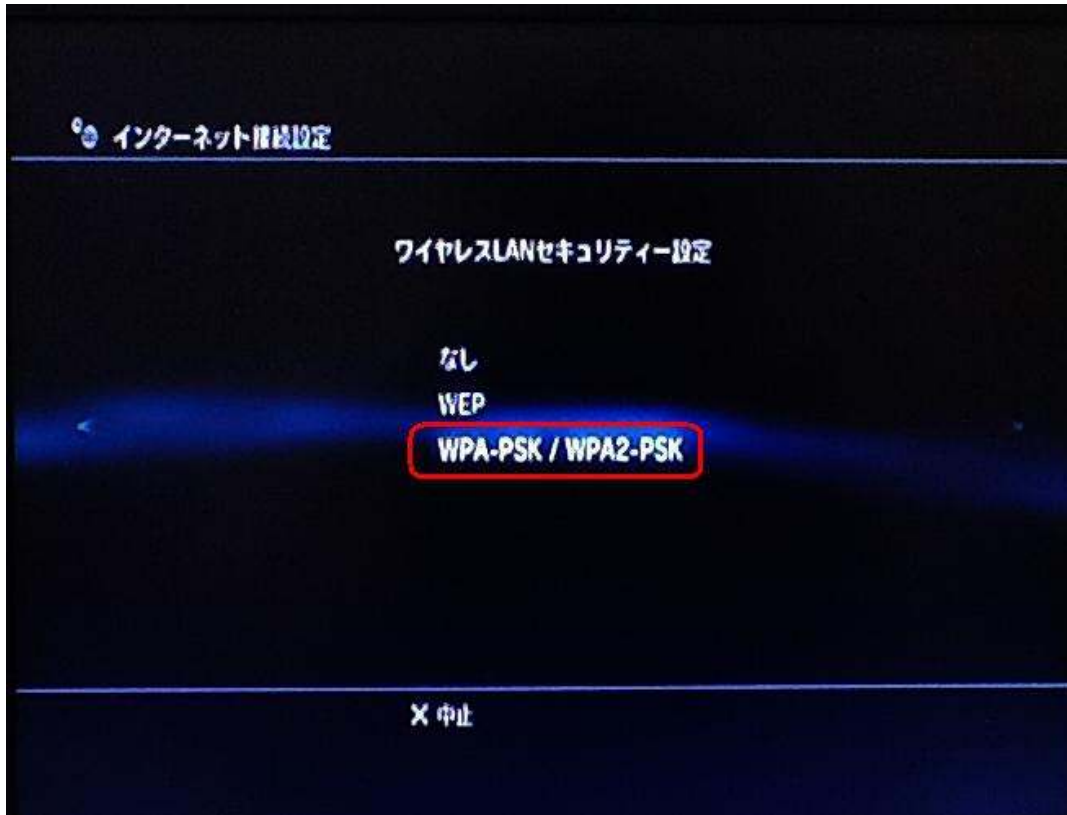


12. WPA キーの入力画面になります。

まず【○】ボタンを押すと、入力画面に移るので、パスワードを入力していきます。  
入力が終わったら「確定」を選択し【○】を押します。その後、元の画面に戻るので、最後に十字キーの【→】ボタンを押します。







13. ネットワーク構成の確認中の画面になります。そのままお待ち下さい。

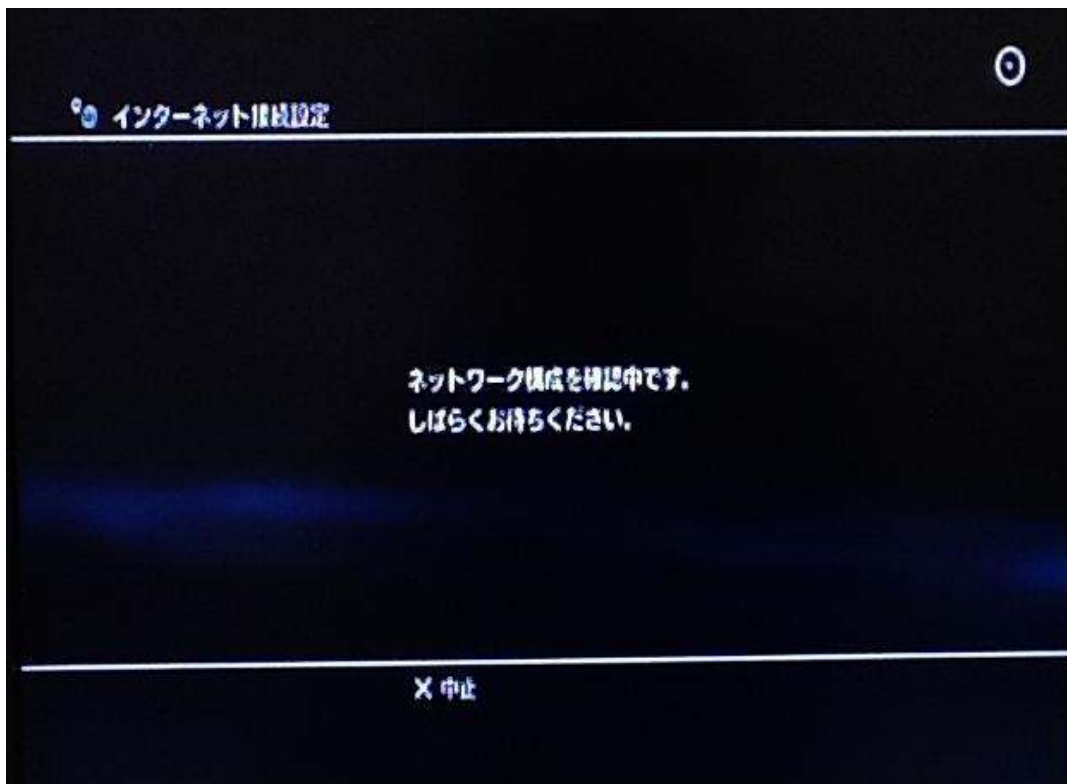

14. これまでのインターネット接続設定の確認画面になります。  
そのまま【O】ボタンを押します。

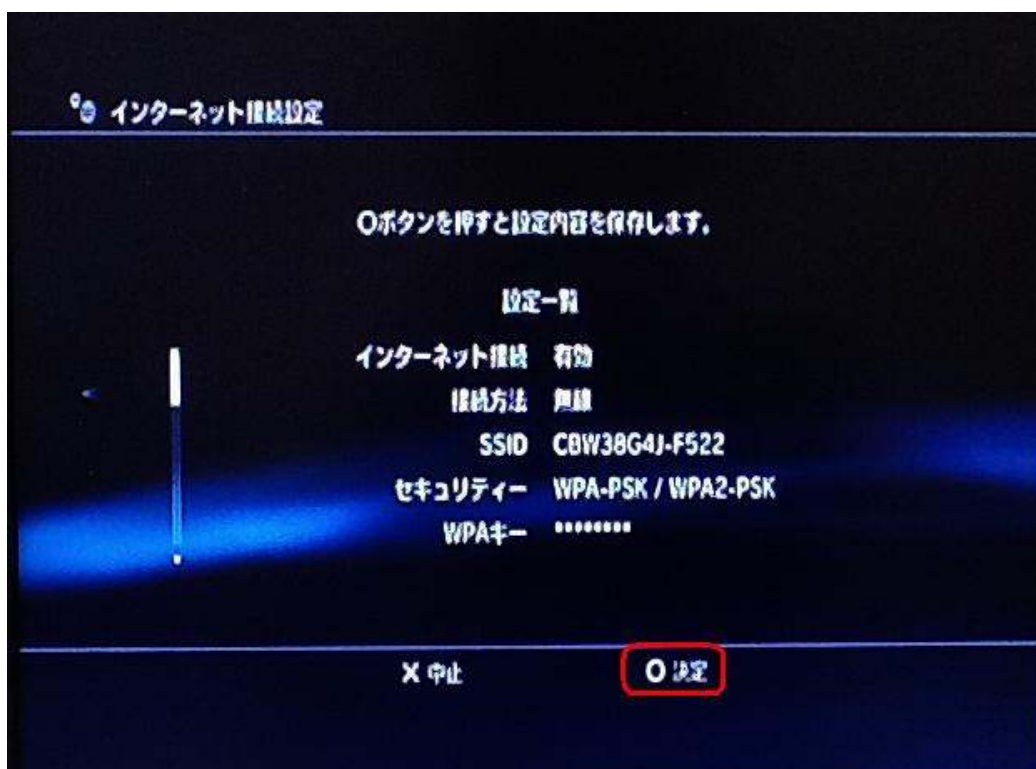

15. 設定の保存が完了します。そのまま接続テストに移るので、【O】ボタンを押します。

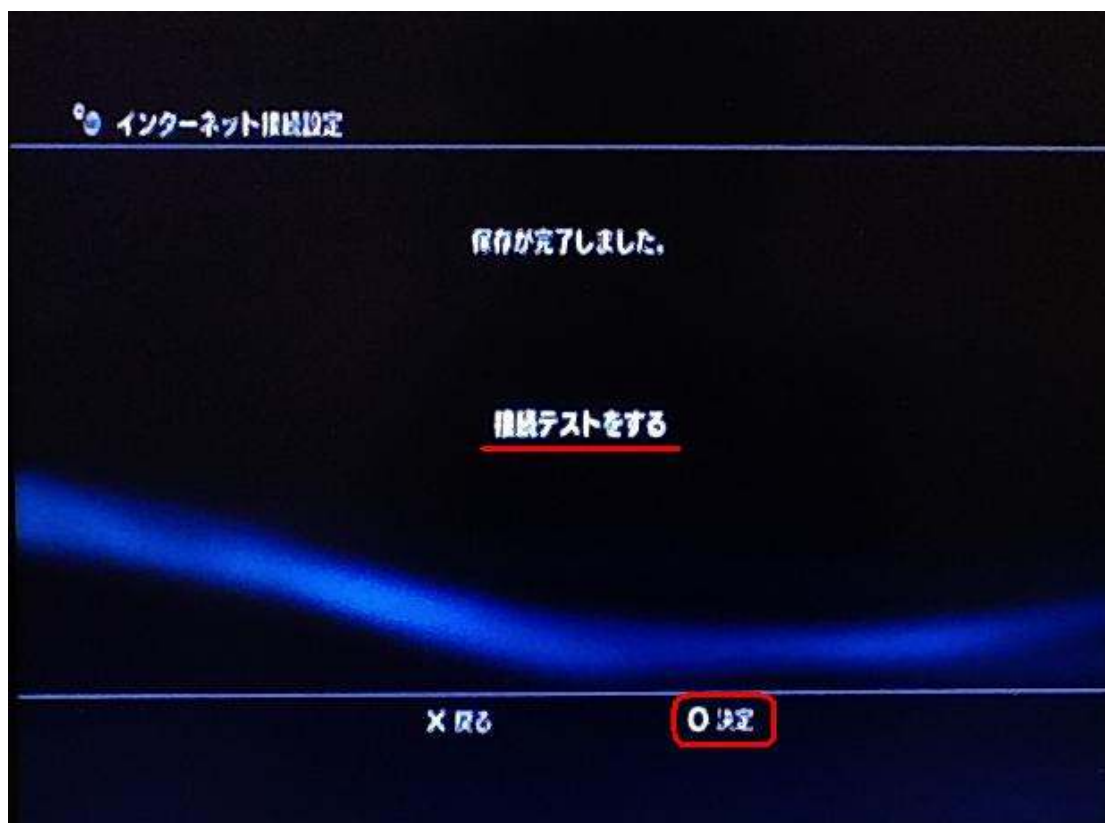

16. 接続テストが開始されます。

最終的に「IP アドレス取得」「インターネット接続」の両方が成功になったらテスト完了となり、設定完了となります。

