

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【任天堂 Wii 編】



◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● 任天堂 Wii 編

1. Wii の電源を入れ、メニュー画面左下の「Wii」ボタンにカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。



2. メニュー画面が表示されますので「Wii 本体設定」にカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。




3. Wii 本体設定の画面が表示されますので、2 ページ目の「インターネット」にカーソルを合わせて【A】ボタンを押します。



4. 「インターネット」の画面が表示されますので、「接続設定」にカーソルを合わせ【A】ボタンを押します。



5. 「接続設定」の画面が表示されますので、【未設定】となっている項目のいずれかにカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。

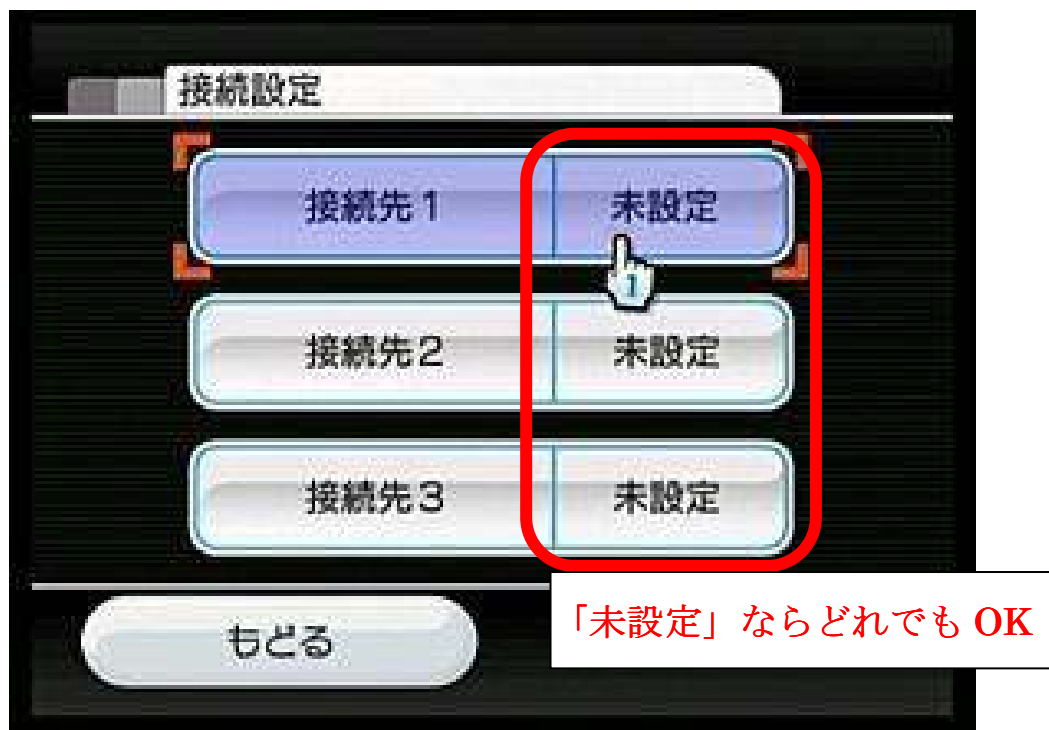


6. 続いて、「Wi-Fi 接続」にカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。




7. 続いて「アクセスポイントを検索」にカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。




8. 「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されますので、「OK」にカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。※この後、アクセスポイントの検索が始まります。

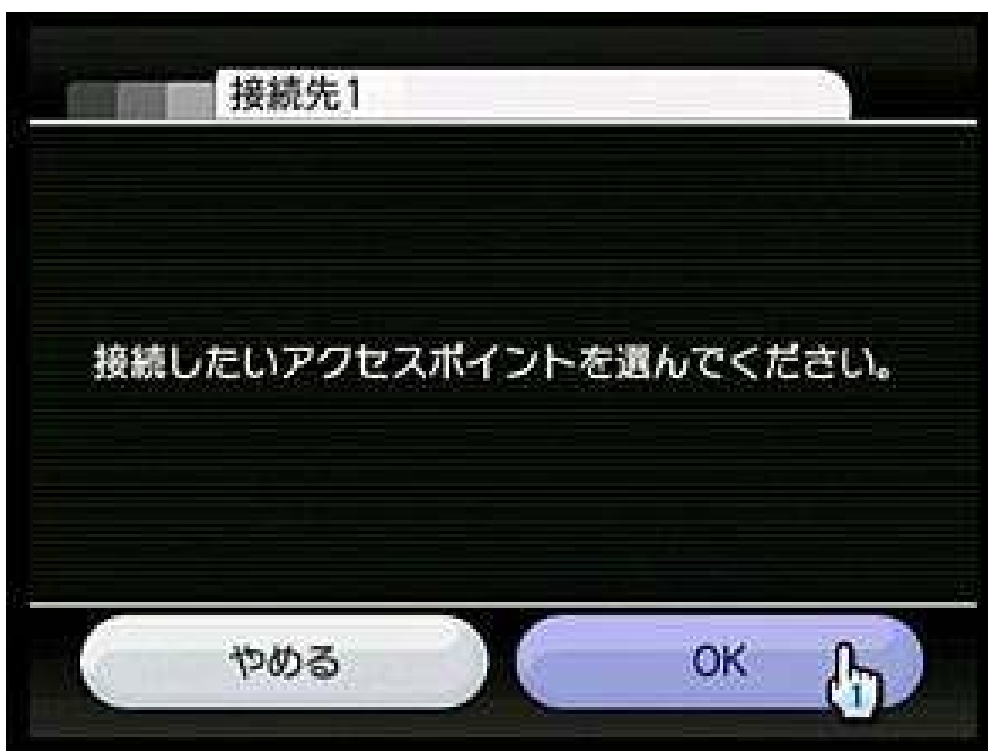

9. アクセスポイントの一覧が表示されますので、該当する無線モデムの SSID と同じものにカーソルを合わせ、【A】ボタンを押します。

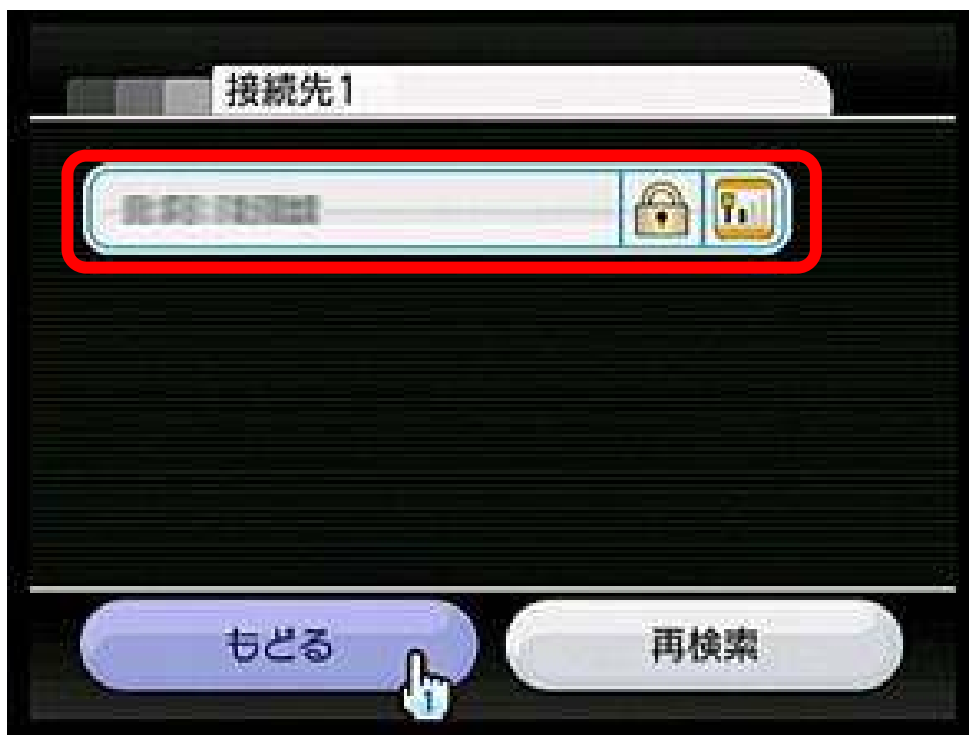


10. 「キーを入力してください。」と表示されます。
まず、左上にアクセスポイントの暗号方式が「WPA2-PSK(AES)」になっているか確認します。
次に、入力欄にカーソルを合わせて【A】ボタンを押します。

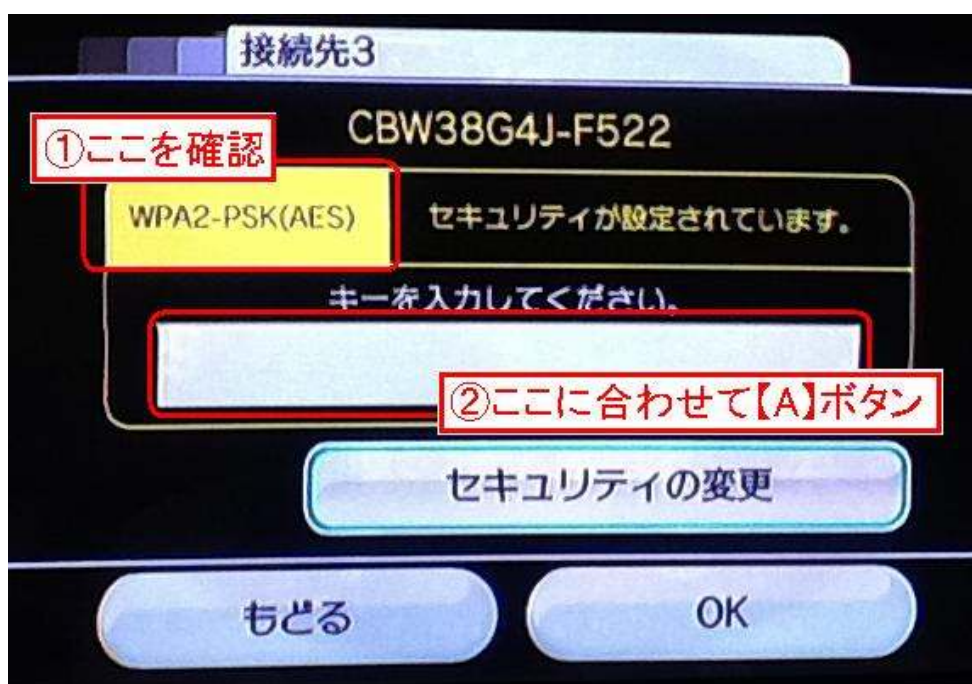

※アクセスポイントの暗号方式が他の設定になっている場合


先に「セキュリティの変更」に合わせて【A】ボタンを押します。次に「セキュリティの種類」の画面が表示されるので「WPA2-PSK(AES)」を選択、【もどる】ボタンで戻ってから、入力欄へ移ります。

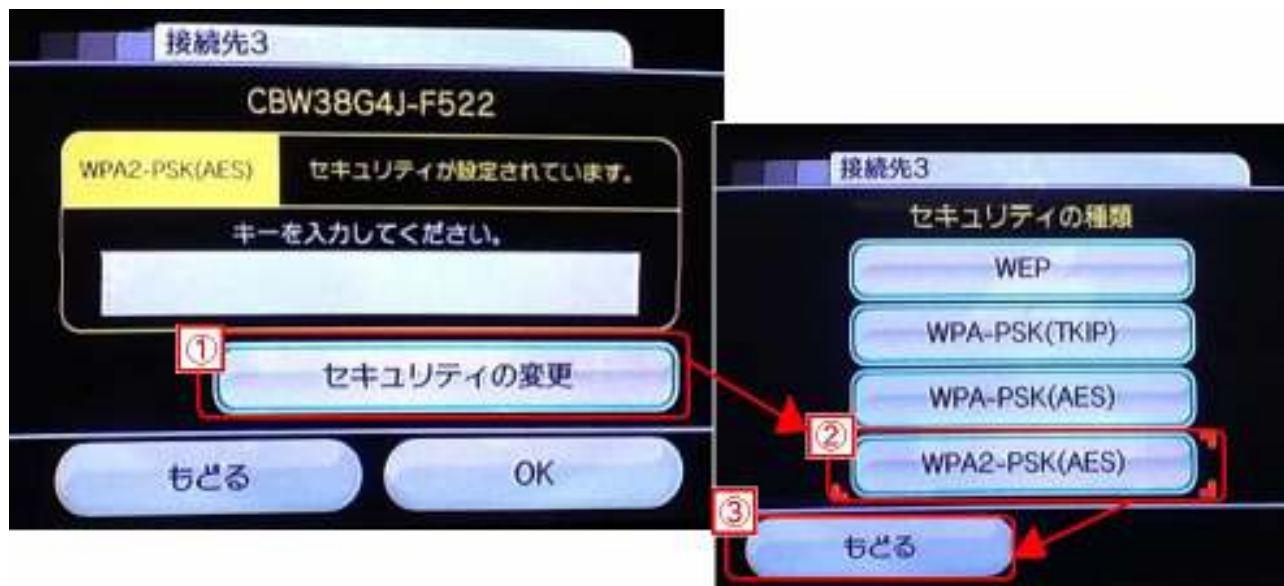


11. 文字入力の画面となります。該当のモデムのセキュリティキーを入力して、【OK】にカーソルを合わせて、【A】ボタンを押します。



12. 「キーを入力してください。」の画面に戻ります。
【OK】にカーソルを合わせて、【A】ボタンを押します。

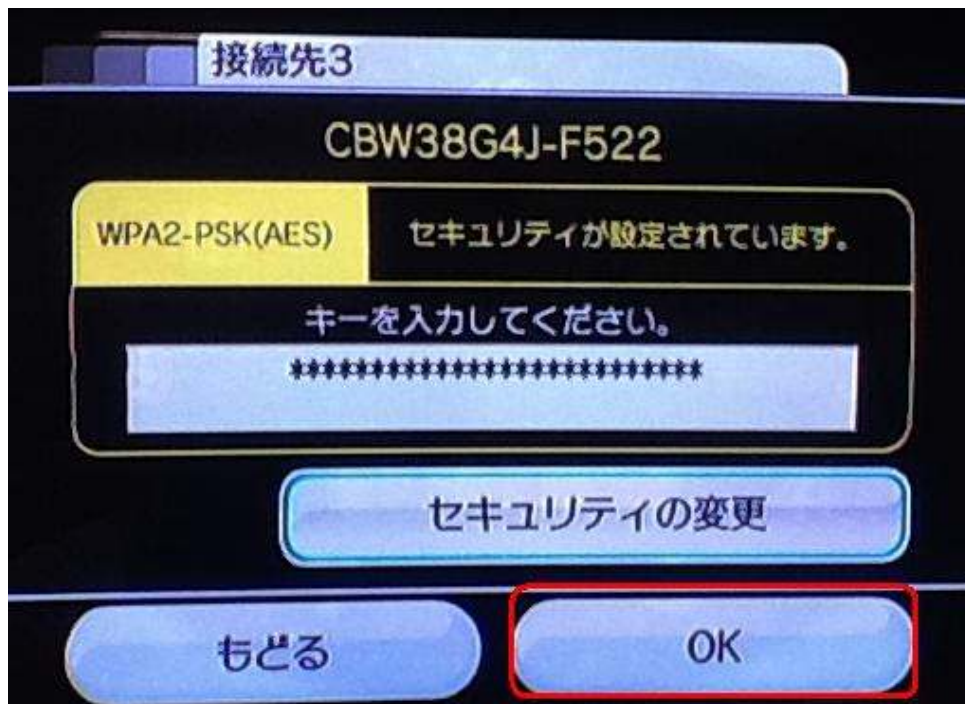


13. 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されます。
【OK】にカーソルを合わせて、【A】ボタンを押します。

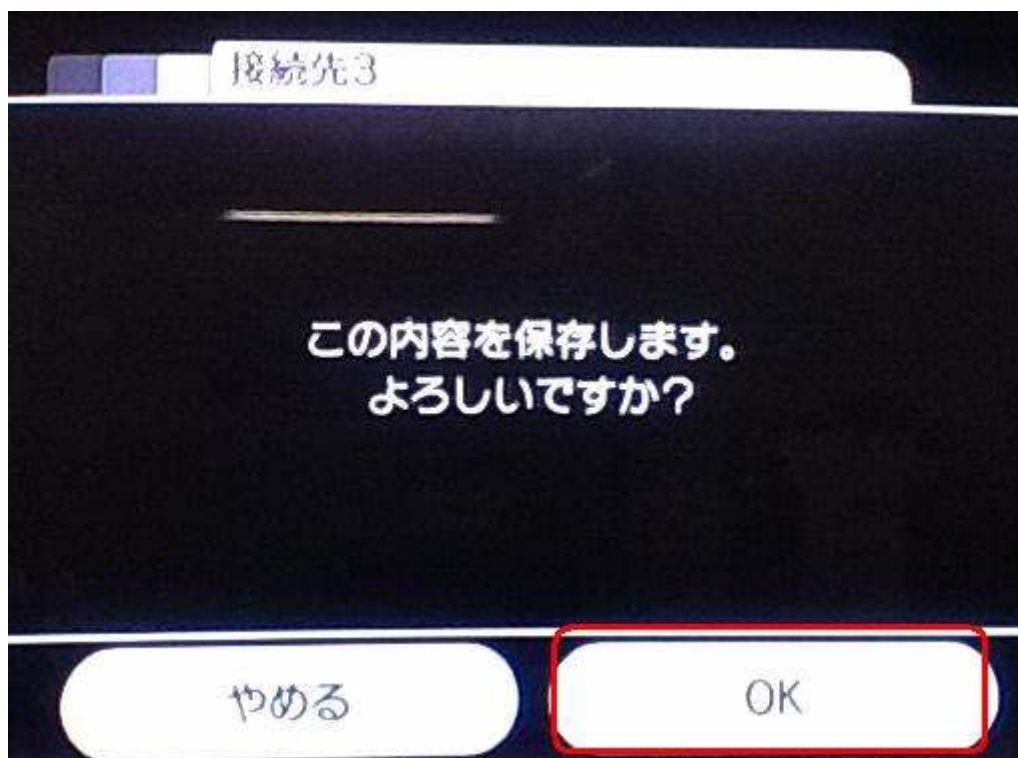

14. 「設定内容を保存しました。」と表示されます。

続いて接続テストを開始するので、【OK】にカーソルを合わせて、【A】ボタンを押します。

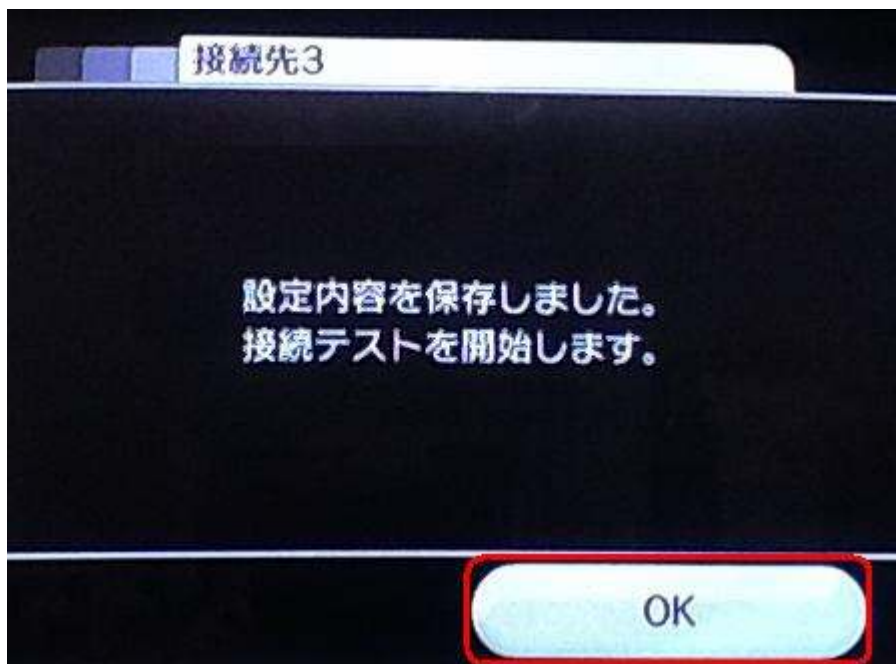

15. 接続テストが行われ、正常に通信できた場合は「接続テストに成功しました。Wii本体を更新しますか？」と表示されます。これで接続設定は完了となります。

※Wii本体の更新は「はい」「いいえ」のどちらでも構いません。

