

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続用マニュアル

【Windows7 編】



◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。


※このマニュアルは、予めパソコンに内蔵されている無線 LAN デバイスを利用した設定方法をご案内しております。別途、増設・追加された無線子機を接続される場合、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する箇所、接続の設定方法がメーカーや製品によって異なります。

(入力する「SSID」と「セキュリティキー」の文字や数字は上記と同じとなります。)

その場合は、恐れ入りますが、各製品のマニュアル・メーカー様のご相談窓口にてご確認をお願い致します。

● Windows 7 編

1. 画面左下の「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。

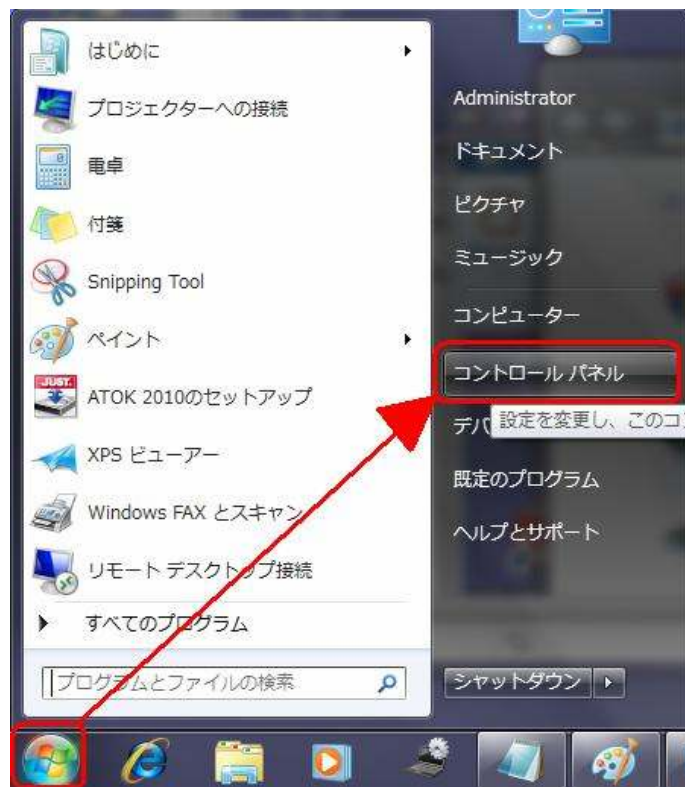

2. 「コントロールパネル」の画面で、「ネットワークとインターネット」をクリックします。




3. 続いて「ネットワークと共有センター」をクリックします。



4. 「ネットワークと共有センター」の画面で、
「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




5. 設定する接続の種類が出てきますので、
「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」をクリックし、【次へ】ボタンをクリックします。

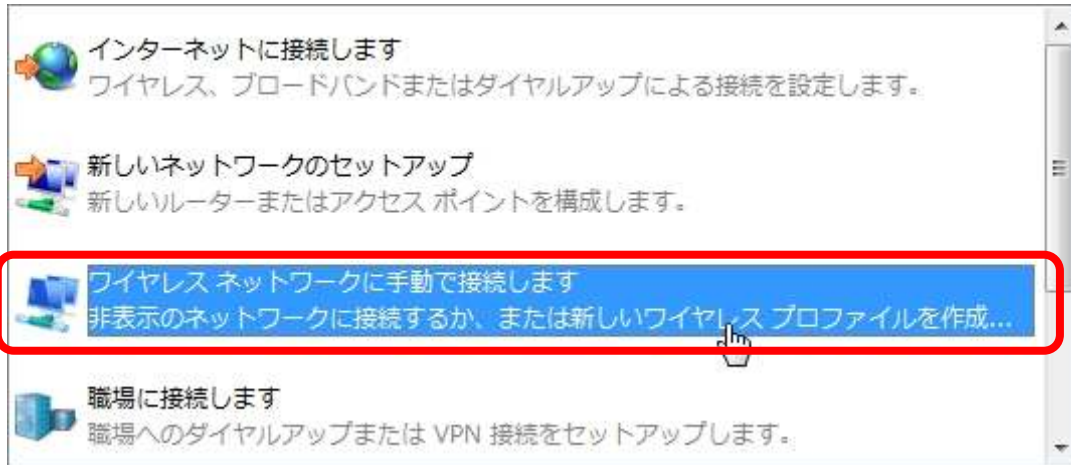

6. 設定する接続の種類が出てきますので、以下のように設定を選択・入力します。

ネットワーク名: 該当モデムの SSID
セキュリティの種類: 「WPA2-パーソナル」
暗号化の種類: 「AES」
セキュリティキー: 該当モデムのセキュリティキー
「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れる

全て終わったら、【次へ】ボタンをクリックします。

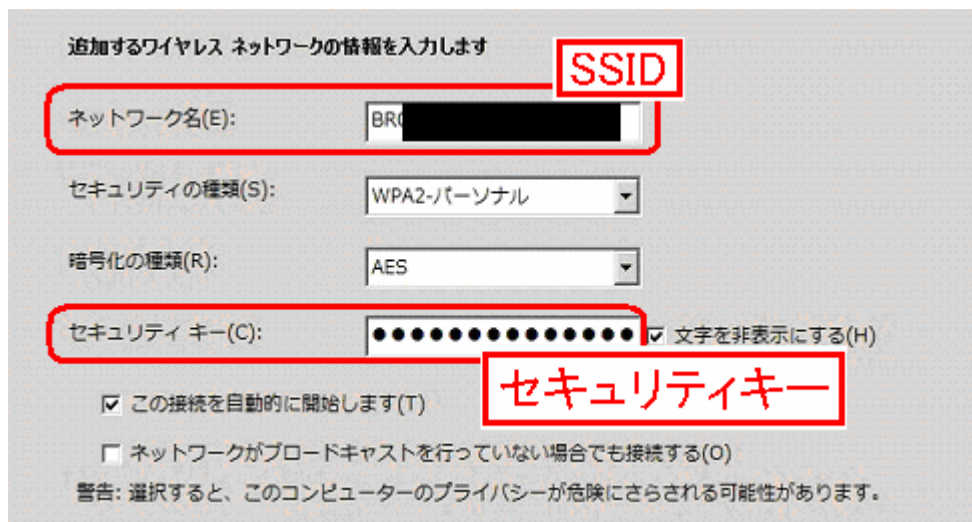

7. 設定が完了し、「ネットワークと共有センター」の画面に戻りますので、設定完了となります。
※その後、自動的に接続が開始されます。