

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【WindowsVista 編】



## ◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

※このマニュアルは、予めパソコンに内蔵されている無線 LAN デバイスを利用した設定方法をご案内しております。別途、増設・追加された無線子機を接続される場合、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する箇所、接続の設定方法がメーカーや製品によって異なります。

(入力する「SSID」と「セキュリティキー」の文字や数字は上記と同じとなります。)


その場合は、恐れ入りますが、各製品のマニュアル・メーカー様のご相談窓口にてご確認をお願い致します。

● WindowsVista 編

1. 画面左下の「Windows のマーク」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



2. 「コントロールパネル」の中で「ネットワークとインターネット」をクリックします。

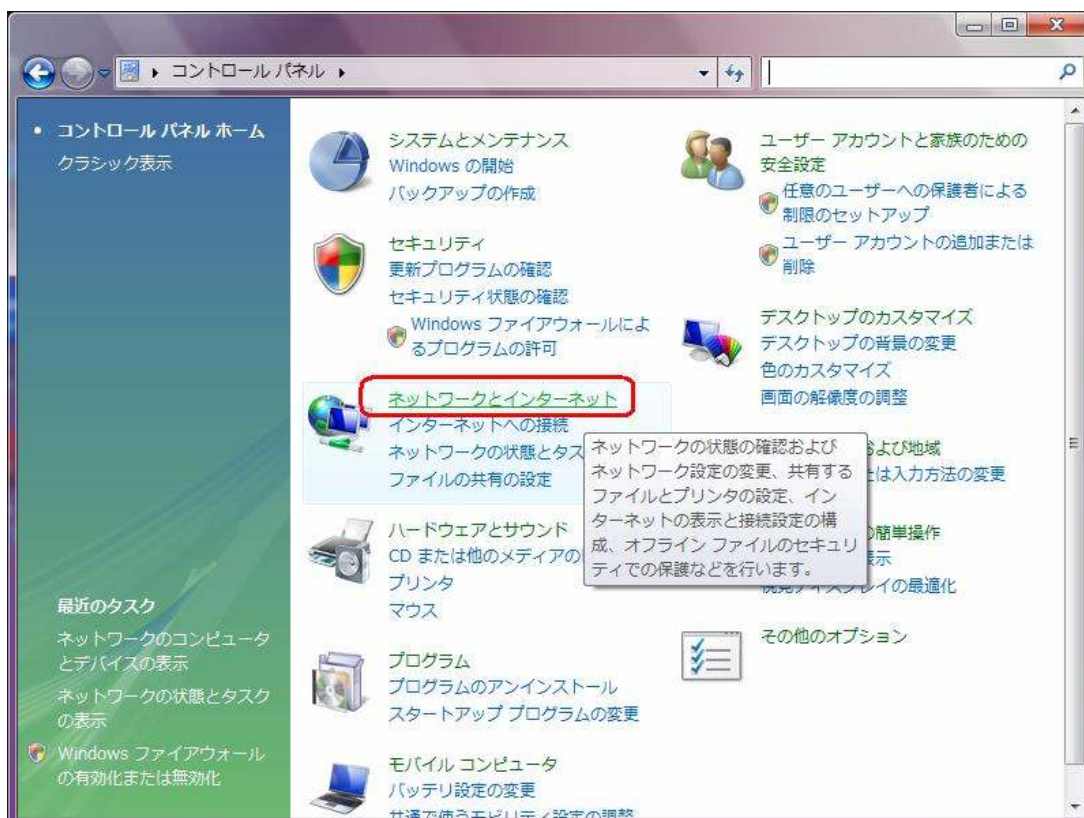


3. 次の画面にて「ネットワークと共有センター」をクリックします。




4. 「ネットワークと共有センター」の画面で「ネットワークに接続」をクリックします。




5. 「ネットワークに接続」の画面にて、該当する無線モデムの SSID をクリックし、  
【接続】ボタンをクリックします。

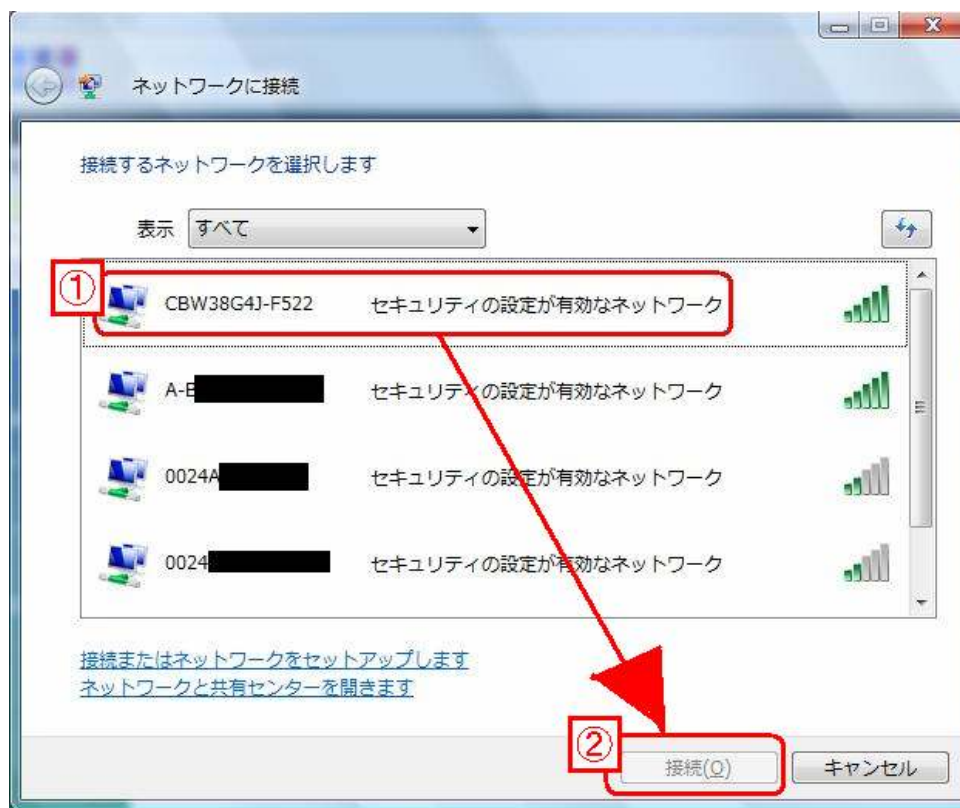

6. 情報取得中、の画面になります。しばらくお待ち下さい。

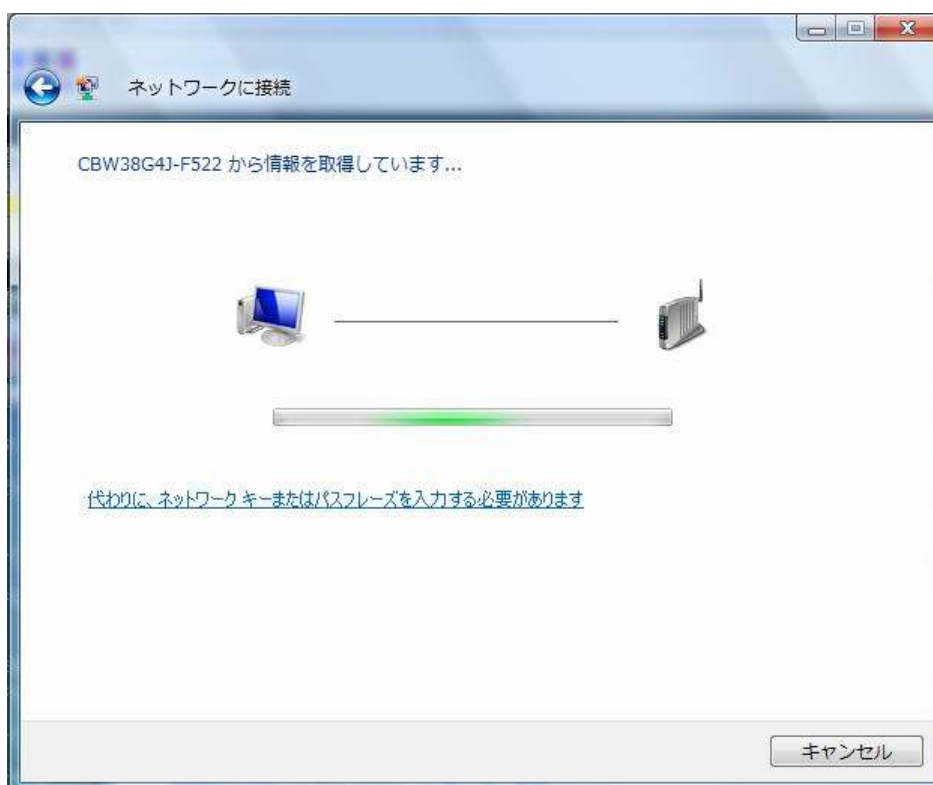


7. 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」の入力画面になります。  
無線モデムのセキュリティキーを入力して、【接続】ボタンをクリックします。

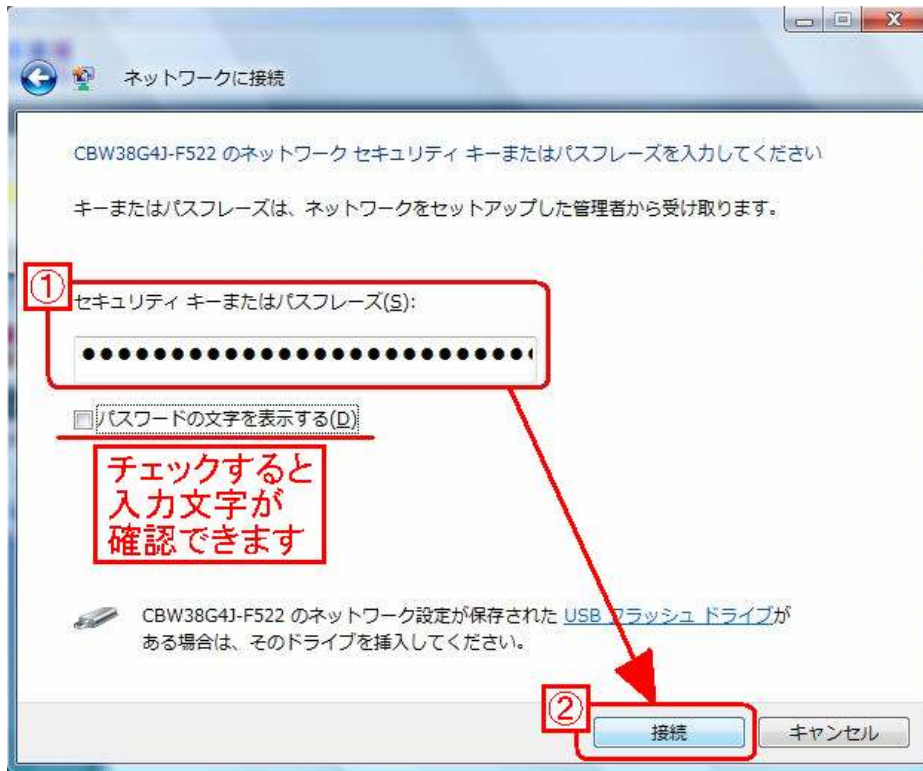

8. 再度、接続の画面になります。しばらくお待ち下さい。



9. 接続が完了します。チェック箇所は入れたまま、【閉じる】ボタンをクリックします。

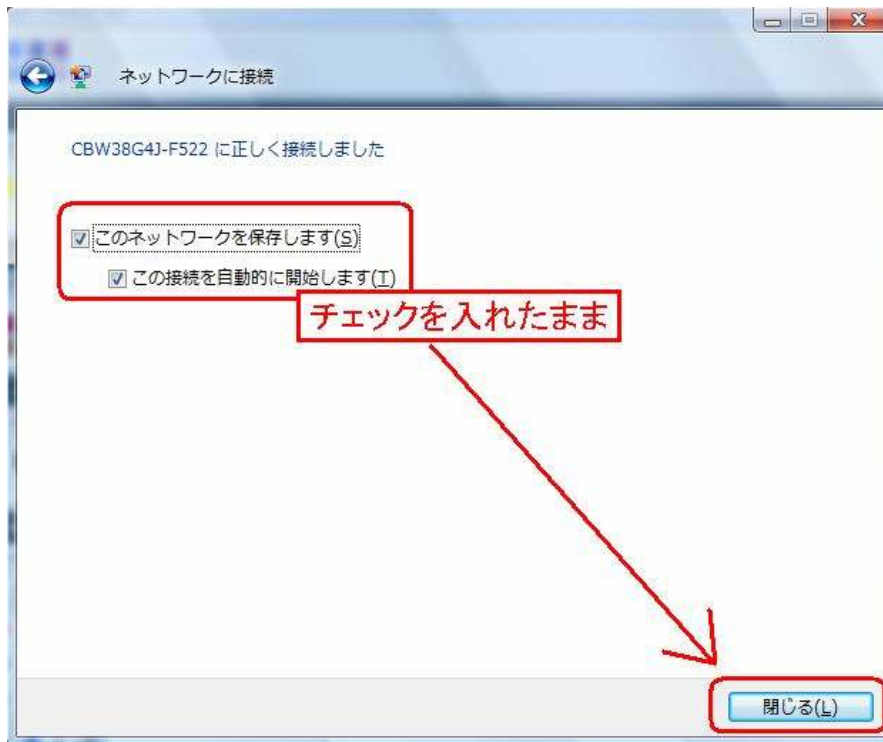

10. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。

ご利用場所によって、選択してクリックしてください。(例では「家庭」を選択)



11. 全ての設定が完了します。【閉じる】ボタンをクリックして完了です。

