

**無線 LAN 対応ケーブルモデム**

**CBW38G4J 接続マニュアル**

**【WindowsXP 編】**



## ◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。

変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

※このマニュアルは、予めパソコンに内蔵されている無線 LAN デバイスを利用した設定方法をご案内しております。別途、増設・追加された無線子機を接続される場合、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する箇所、接続の設定方法がメーカーや製品によって異なります。

(入力する「SSID」と「セキュリティキー」の文字や数字は上記と同じとなります。)


その場合は、恐れ入りますが、各製品のマニュアル・メーカー様のご相談窓口にてご確認をお願い致します。

● WindowsXP 編

1. 画面左下の「スタート」 → 「コントロールパネル」をクリックします。



2. 「コントロールパネル」の画面にて「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

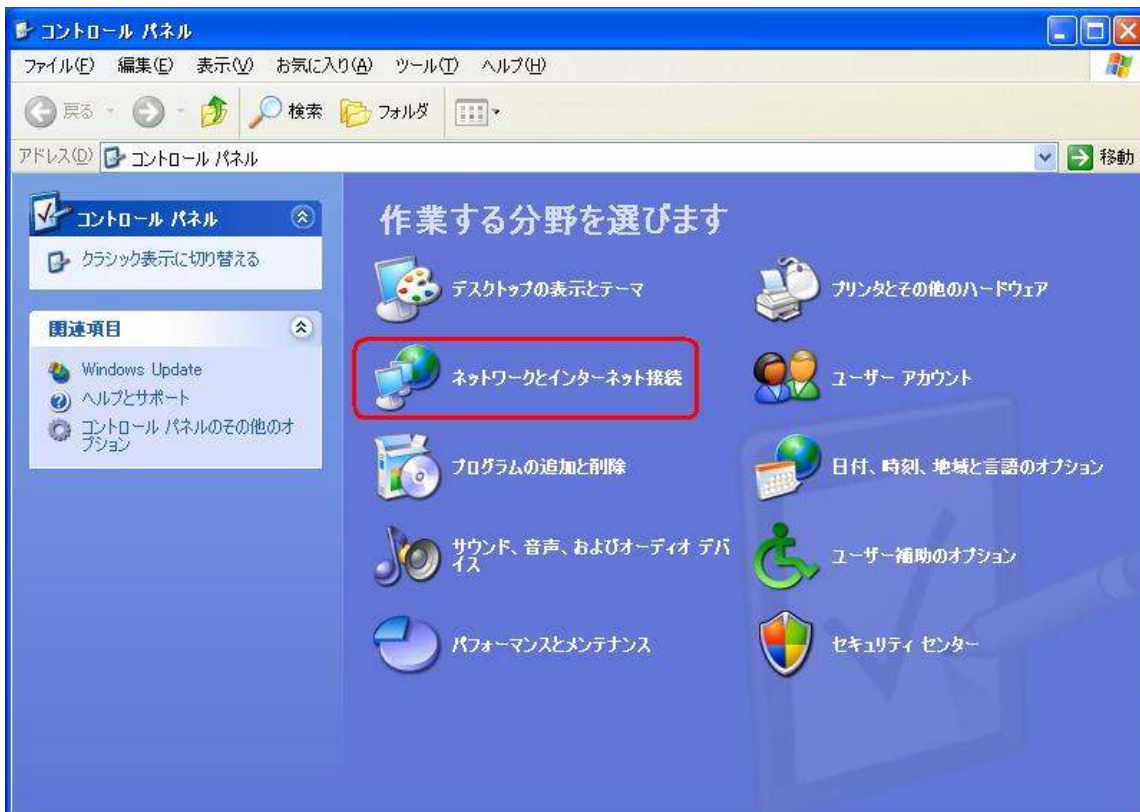


3. 続いての画面で「ネットワーク接続」をクリックします。



※2・3について「コントロールパネル」をクリックした後、下記の画面が出ることもあります。  
その場合は、下記画面で「ネットワーク接続」をクリックします。




4. 「ネットワーク接続」の画面にて、「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、【プロパティ】をクリックします。

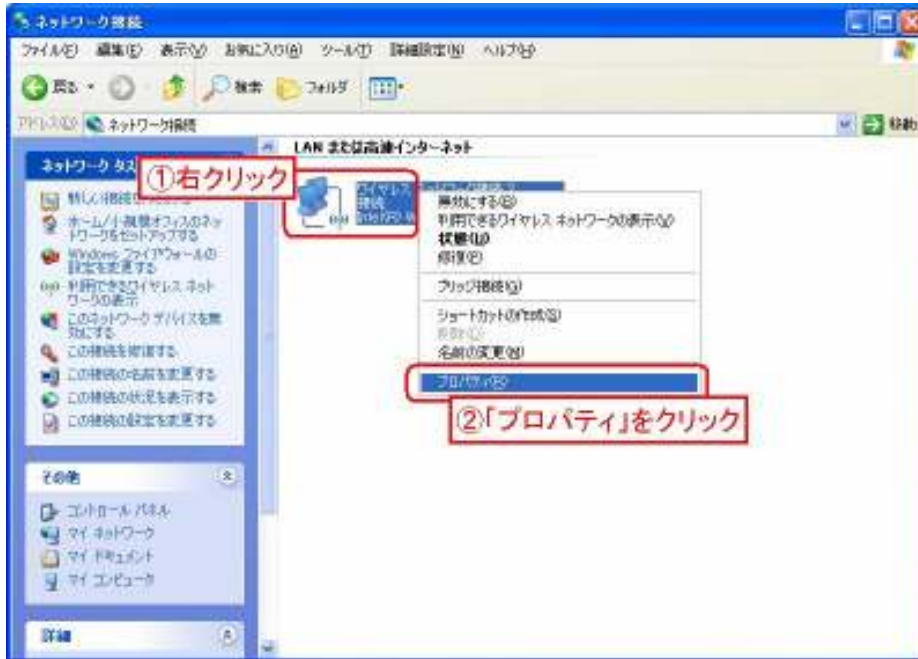


※ここで、「ワイヤレスネットワーク接続」がない場合、ご利用のパソコンに『無線接続用のデバイス』がインストール等されていない可能性が高いです。PC メーカーへご確認いただくか、無線接続用の子機などのご準備をお願いしてください。

5. 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」の画面で、「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、「Windows でワイヤレス…」チェックが入ってなければ入れた後、【追加】をクリックします。

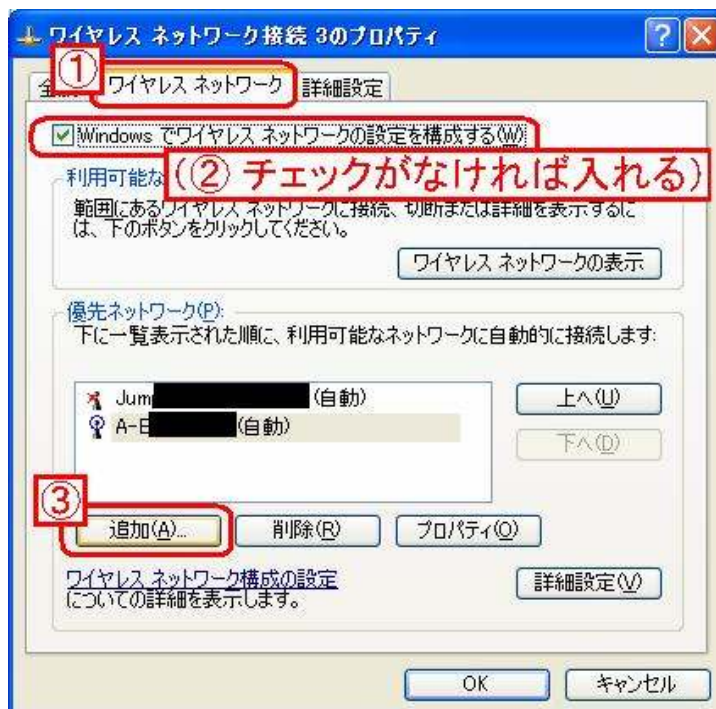

6. 無線接続の設定画面になります。①に SSID を入力、②は下記のように選択して、③にセキュリティキーを入力して【OK】をクリックします。

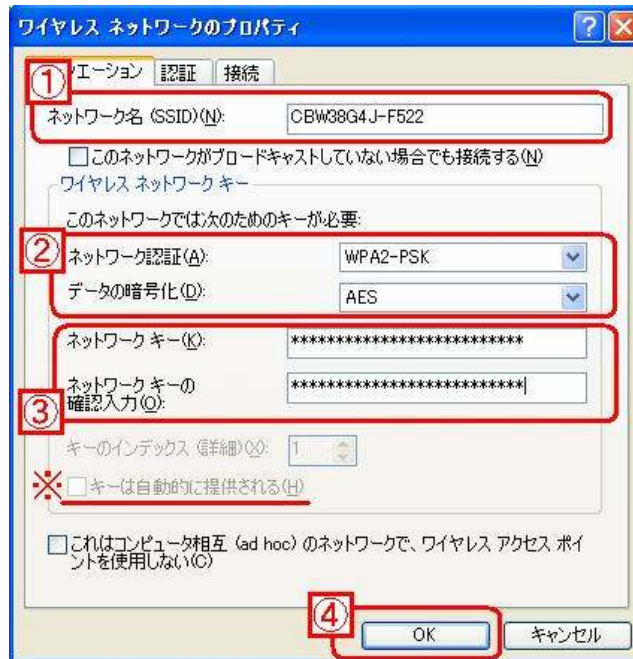

※「キーは自動的に提供される」のチェックが入っている場合、③のセキュリティキーの入力が出来ません。その場合、先に②の「ネットワーク認証」を【オープンシステム】に変更し、  
「キーは自動的に提供される」のチェックを外した後、改めて「ネットワーク認証」を【WPA2-PSK】に変更し、設定を続けてください。

7. 1つ前のプロパティの画面に戻り、「優先ネットワーク」に、設定した SSID が追加されていれば設定完了となります。（【OK】をクリックした後、接続が始まります）

